


Hebetech AG
Zürcherstrasse 94
8852 Altendorf

HEBETECH
bewegt.

Telefon: +41 55 451 02 00
Fax: +41 55 451 02 02
Web: www.hbt-ag.ch


Plattenzieher

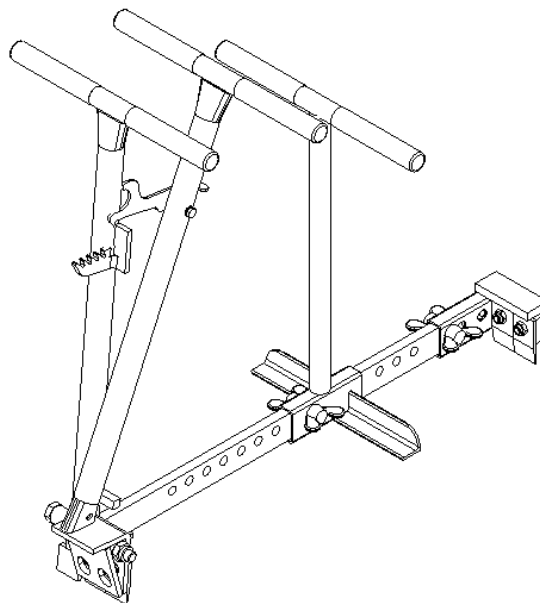

1. Verwendungszweck

Der Plattenzieher besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion und ist zum ziehen einzelner Platten.

2. Übersicht und Aufbau

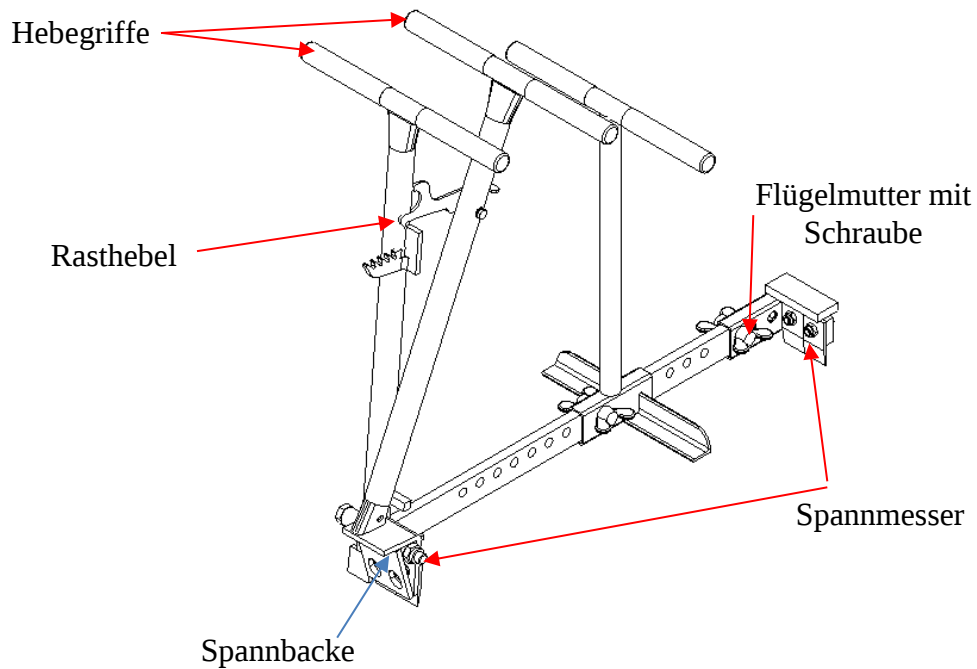

3. Technische Daten

Typ	Tragkraft kg	Öffnungsweite* W	Eintauchtiefe T	Backenlänge B	Eigengewicht kg
PZ	70	270-630	20	60	6

*Öffnungsweite ist das mögliche Mass zwischen der Vorderen und der Hinteren Spannbacke.

4. Sicherheitsvorschriften

4.1 Persönliche Anforderungen

Der Plattenzieher darf nur von eingewiesenem und dafür beauftragtem Personal bedient werden.

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.

4.2 Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung muss den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen:

- Schutzkleidung
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe

4.3 Funktions- und Sichtprüfung vor jedem Einsatz

Der Plattenzieher müssen vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.

Bei Rissen an Schweißnähten oder tragenden Teilen, sofort jeglicher Benutzung entziehen.

Das an dem Plattenzieher angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

5. Bedienung

1. Den Plattenzieher auf die Länge der zu hebenden Platten einstellen. Dafür wird die Flügelschraube rausgedreht, und die Hintere Spannbacke zur gewünschten Position geschoben. Danach wird die Flügelschraube und Mutter wieder festgeschraubt.
2. Auf die gewünschte Platte plazieren und dann die beiden Hebelgriffe zusammen ziehen. Um den stein richtig einzuspannen. Der Rasthebel sollte dann einrasten. Nun kann der Plattenzieher mit der Platte angehoben werden
3. Sobald die Platte an der gewünschten Position abgestellt ist, den Rasthebel aus der Arretierung lösen. Nun kann der Plattenzieher wieder hochgehoben werden.

6. Wartung und Pflege

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und lange Lebensdauer des Plattenzieher zu gewährleisten, sind die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.

Gelenke, Führungen und Bolzen monatlich ölen.

Sämtliche Befestigungsschrauben und Schraubverbindungen wöchentlich auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen

7. Störungsbeseitigung

Funktionsstörung	Ursache	Beseitigung
Rasthebel bewegt sich nicht mehr bzw. geht sehr schwergängig	Schmutz zwischen Rasthebel und Rohr in dem er geführt ist	Schmutz beseitigen, ggf. Schraube entfernen und grünlich reinigen
Spannmesser sitzt nicht mehr fest, ist locker	Befestigungsschraube der Spannmesser nicht mehr festgezogen	Befestigungsschraube wieder ordnungsgemäss anziehen
Hintere Spannbacken lässt sich nicht mehr gut verschieben	Schmutz zwischen hintere Spannbacke und Blech	Flügelschraube entfernen, hintere Spannbacke abziehen und gründlich reinigen

8. Reparaturen

- Reparaturen nur vom Hersteller bzw. einem sachkundigen durchführen lassen
- Nur Original-Ersatzteile verwenden und keine Änderungen oder Umbauten vornehmen, ansonsten erlischt die Gewährleistung
- Vor Wiederinbetriebnahme muss eine Prüfung durch einen Sachkundigen (z.B. Hersteller) erfolgen