

Hebetech AG
Zürcherstrasse 94
8852 Altendorf


HEBETECH
bewegt.

Telefon: +41 55 451 02 00
Fax: +41 55 451 02 02
Web: www.hbt-ag.ch

Bedienungsanleitung für Werkzeugkiste Stahl und Aluminium

Verwendungszweck

Eine robuste, geräumige Werkzeugkiste aus Stahlblech für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen. Die Standfüsse bieten eine Praktische Unterfahrhöhe für den Gabelstapler. Serienmässig mit 4 Kranösen, Riffelblechdeckel und Ösen für ein Vorhängeschloss. Durch die 4 Kranösen und anderen Tragmitteln wie z.B. Ketten oder Seilen kann die Werkzeugkiste an jedes Hebezeug angeschlagen werden. Beim Hebezeugbetrieb darf die Werkzeugkiste nur in Bodennahen Bereich eingesetzt werden. Jede andere Nutzung ist verboten Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Die Bestimmungen der VBG 9a Abschnitt 5 müssen eingehalten werden.

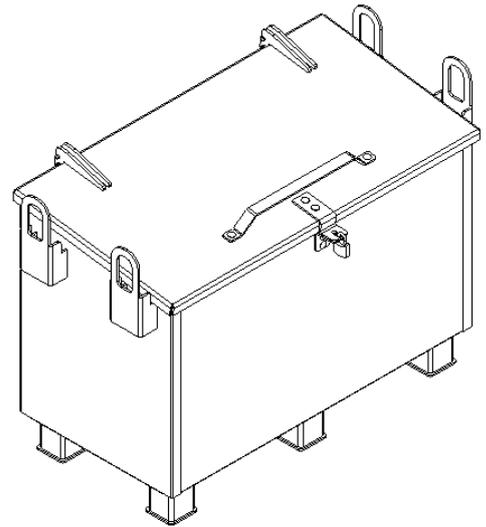

Nicht erlaubt sind:

- Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit
- Aufenthalt unter der Last oder im Gefahrenbereich. Lebensgefahr!
- Transport von Bauteilen deren Abmessungen nicht den technischen Daten der Werkzeugkiste entsprechen (Teile dürfen nicht über die Mulde ragen)
- Transport von Personen: Lebensgefahr!
- Beförderung von Tieren
- Ruckartige Bewegungen
- Ungleichmässige Belastung sowie Lastenpendeln

Sicherheit

- Die Werkzeugkiste darf nur von Personen bedient werden, die mit dieser Aufgabe vertraut sind
- Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben
- Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten!
- Tragfähigkeit der Werkzeugkiste auf keinen Fall überschreiten!
- Schäden oder Mängel an der Werkzeugkiste sofort dem Verantwortlichen melden. Gerät bis zur Behebung der Mängel nicht benutzen!
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein!
- Einsatzort für unbefugte Personen weiträumig absichern!
- Persönliche Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe
- Bei Hebezeugbetrieb: nur im Bodennahen Bereich
- Das angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden. Unleserliche oder beschädigte Schilder erneuern!

Sicht- und Funktionsprüfung

- Vor jedem Einsatz sind Funktionen und Zustand der Werkzeugkiste zu überprüfen. Liegen Mängel vor, darf die Kippjapanerkarre erst nach der Mängelbeseitigung wieder benutzt werden
- Störungsbeseitigung, Wartung und Schmierung dürfen nur bei stillgelegter Kippjapanerkarre erfolgen
- Bei Rissen, Verformung und sonstigen Schäden muss die Werkzeugkiste jeglicher Nutzung entzogen werden!

Prüfungen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Werkzeugkiste in Abständen von höchstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft und festgestellte Mängel beseitigt worden sind. Bestimmungen der VBG 9a Abschnitt 5 sind zu beachten.

Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im stillgelegten Zustand erfolgen!

- ❖ Wöchentlich: - Schraubenverbindungen auf festen Sitz prüfen evtl. nachziehen
- ❖ Monatlich: - Gelenke, Bolzen und Führungen fetten
- ❖ Mindestens: - Aufhängeteile, Bolzen und Laschen kontrollieren
1x jährlich - Gerät auf Risse, Korrosion, Verschleiß und Funktionssicherheit überprüfen

Reparaturen

- Reparaturen nur vom Hersteller bzw. einem Sachkundigen durchführen lassen
- Nur Original-Ersatzteile verwenden und keine Änderungen oder Umbauten vornehmen, Ansonsten erlischt die Gewährleistung
- Vor Wiederinbetriebnahme muss eine Prüfung durch einen Sachkundigen (z.B. Hersteller) erfolgen